


DMX512 CONTROL SYSTEM

DMX512制御が可能です。

(DMX512モデルでは、リモコンは機能しなくなりました。)

DMX512モデルの場合、プロジェクターは以下のように手動で単一制御できます。

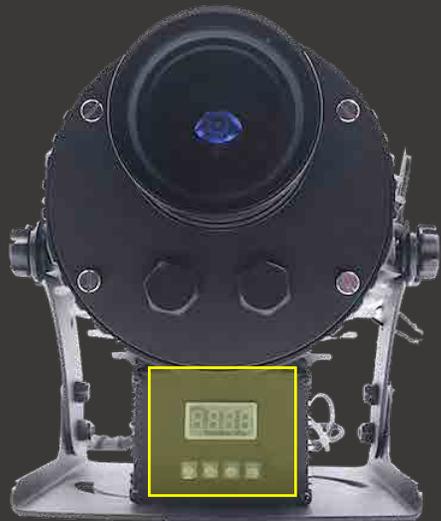

Settings Panel



設定パネル機能説明

※ボタン①を長押しすると設定モードになります

ボタン①

モード切替ボタン " dxxx , 1xxx , 2xxx , 3xxx , 4xxx " の5モードがあります。

d001～d512:アドレス設定

1001～1255:各モデルDMXモードch1の設定

2001～2255:各モデルDMXモードch2の設定

3001～3255:各モデルDMXモードch3の設定

4001～4255:各モデルDMXモードch4の設定

次ページ以降参照



ボタン②

"+" 設定値を上げる

ボタン③

"-" 設定値を下げる

ボタン④

設定の保存

(保存後、電源を再投入すると最後の設定が保持されます)

DMX512 CONTROL SYSTEM



All Channels Function Instructions by DMX 512 System						
ローテート	Ch1 (Dim)	0~255: 明るさ設定(0%~100%)				
	Ch2 (Effects)	0~7: Full On	8~15: Full Off	16~23: モーター Off	24~31: モーターOn	32: 点滅
		33~139: 点滅の速度設定 (遅い→速い)		140~147: Full On	148~166: 遅い点滅→速い点滅の繰り返し	
		167~174: Full On	175~193: フェードイン	194~201: Full On	202~220: フェードアウト	
		221~228: Full On	229~247: 不規則点滅	248~255: Full Off		
Ch3 (Rotate)	0~7: 停止	8~127: 時計回りで回転(遅い→速い)	128~135: 停止	136~255: 反時計回りで回転(遅い→速い)		
オートスイッチ	Ch1 (Dim)	0~255: 明るさ設定(0%~100%)				
	Ch2 (Effects)	0~7: Full On	8~15: Full Off	16: 点滅	17~139: 点滅の速度設定 (遅い→速い)	
		140~147: Full On	148~166: 遅い点滅→速い点滅の繰り返し	167~174: Full On		
		175~193: フェードイン	194~201: Full On	202~220: フェードアウト	221~228: Full On	
		229~247: 不規則点滅	248~255: Full Off			
	Ch3 (Rotate)	0~127: ゴボ選択 (自動切り替えなしで固定)			128~141: 90秒間隔で切り替え	
		142~155: 80秒間隔で切り替え	156~169: 70秒間隔で切り替え	170~183: 60秒間隔で切り替え		
		184~197: 50秒間隔で切り替え	198~211: 40秒間隔で切り替え	212~225: 30秒間隔で切り替え		
		226~239: 20秒間隔で切り替え	240~255: 10秒間隔で切り替え			
Ch4	0~127: 点灯した状態でゴボの切り替え		128~255: 切り替え時不点灯でゴボの切り替え			

DMX512 CONTROL SYSTEM

All Channels Function Instructions by DMX 512 System

ウォーターウェーブ	Ch1 (Dim)	0~255: 明るさ設定(0%~100%)				
	Ch2 (Effects)	0~7: Full On	8~15: Full Off	16~139: 点滅 (遅い→速い)		
		140~147: Full On		148~166: 遅い点滅→速い点滅の繰り返し		
		167~174: Full On	175~193: フェードイン	194~201: Full On	202~220: フェードアウト	
		221~228: Full On	229~247:	248~255: Full On		
	Ch3 (Color) 色の切り替わりは 1色目→2色目 →3色目→4色目 →5色目(※)→6色目(※) の順でループ ※ 100W~400Wのみ	0~19: 1色目固定	20~39: 2色目固定	40~59: 3色目固定	60~79: 4色目固定	80~99: 5色目固定 (※)
		100~119: 6色目固定 (※)		120~129: 約120秒ごとに色の切り替わり		130~139: 約110秒ごとに色の切り替わり
		140~149: 約100秒ごとに色の切り替わり			150~159: 約90秒ごとに色の切り替わり	
		160~169: 約80秒ごとに色の切り替わり			170~179: 約70秒ごとに色の切り替わり	
		180~189: 約60秒ごとに色の切り替わり			190~199: 約50秒ごとに色の切り替わり	
200~209: 約40秒ごとに色の切り替わり			210~219: 約30秒ごとに色の切り替わり			
220~229: 約20秒ごとに色の切り替わり		230~239: 約10秒ごとに色の切り替わり		240~255: 約5秒ごとに色の切り替わり		
Ch4 (Wave)	0~7: STOP		8~127: 反時計回りで波打ち (遅い→速い)			
	128~135: STOP		136~255: 時計回りで波打ち (遅い→速い)			